Husqvarna

COMBINETT PANEL

Bruksanvisning	**QC 404 P**	SE
Käyttöohje	**QC 402 P, QC 404 P**	FI
Bruksanvisning	**QC 402 P, QC 404 P**	NO
Brugsanvisning	**QC 402 P, QC 404 P**	DK

COMBINETT PANEL

Käyttöohje **QC 402 P, QC 404 P** FI

Sisällysluettelo (FI)

	Sivu
Pakkauksen purkaminen ja kuljetusvahingot	17
Asennus- ja kytkemisohje	18
Sähköasennus	18
Ohjauspaneelien asennus	19
Kokoaminen ja kiinnitys	20
Yhdistelymahdollisuudet	21
Käyttö	21
Puhdistus	21
Tekniset tiedot	22
Takuu	22

Käyttöalueet

Ohjauspaneeli on tarkoitettu ainoastaan tavanomaiseen kotitalouskäyttöön. On tärkeätä noudattaa tässä ohjeessa olevia neuvoja, jotta vältetään henkilö- ja esinevahingot. Jos laitetta käytetään muihin tarkoituksiin, takuu ja tuotevasuu raukeavat.

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, että ohjauspaneeli on vahingoittumaton.

Kuljetusvahingot

Mahdollisista kuljetusvahingoista, joita ette ole itse aiheuttanut, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle.

Husqvarnan Drop-In ohjauspaneeli QC 402 P ja QC 404 P - asennus- ja kytkemisohje

1. Tee ohjauspaneelin aukko sivulla 18 olevan asennusohjeen mukaisesti. Aukon leveys riippuu paneelin jaosten lukumäärästä:

1 paneeli =	176,5	mm
2 paneelia =	349,0	mm
3 paneelia =	519,0	mm

   Käytä aukkomallia siten kuin neuvotaan kohdassa "Ohjauspaneelien asennus". Husqvarna ei ole vastuussa virheellisestä aukon teosta, jos mallia on käytetty väärin tai ei ole käytetty lainkaan.

2. Kytke asennuslevyn kaksi AMP-liitintä, jotka on merkitty 1 ja 2, paneelin liitimiin 1 ja 2.

3. Kaksi tai useampia paneeleja yhdistetään sivulla 20 olevan ohjeen mukaisesti.

4. Jos paneeli halutaan asentaa yläkaapin alle, saatavissa on jatkojohto lisätarvikkeena.

Sähköasennus

Sähköasennus on annettava valtuutetun sähköasennusliikkeen tehtäväksi. Virheellisestä asennuksesta saatta aiheutua henkilö- tai esinevahinkoja.

Ohjauspaneelin mahdolliset muutokset, kaapelin jatkaminen ym. on annettava valtuutetun sähköasennusliikkeen tehtäväksi.

Jos asennus on tehty virheellisesti, takuu raukeaa.

Liesiosan pistokejohdot liitetään paneelin pistokkeeseen.

Kytkennän sähkökaavio on ohjauspaneelissa.

Ohjauspaneelien asennus

Mukana seuraava aukontekomalli asetetaan keittiökaapin etuseinään annettujen mittojen mukaisesti.

Aukkomalli valitaan sen mukaan, miten monta paneelijaosta asennetaan. Tee merkinnät osoitettuihin kenttiin.

Poraa sen jälkeen 8 mm poralla.

Kun reiät on porattu, ne yhdistetään lyijykynäviivalla, kuten katkoviiva aukkomallissa osoittaa.

Sen jälkeen voit aloittaa leikkaamisen.

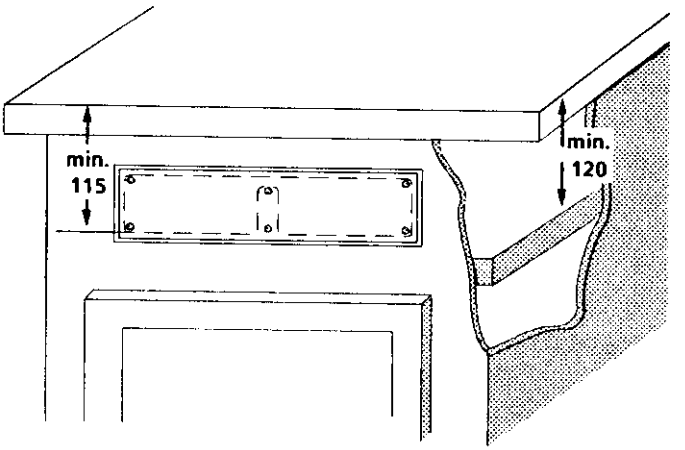

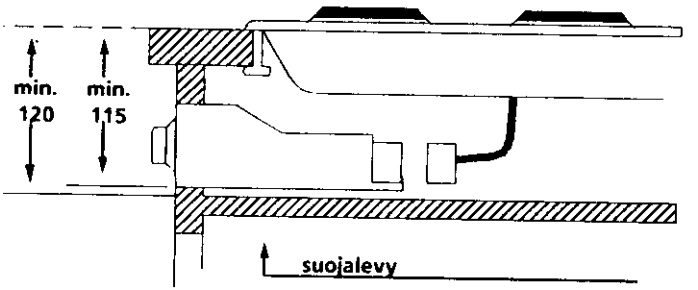

Kokoaminen ja kiinitys

- Ohjauspaneelit kootaan siten, että ensin painetaan yhdyskappale (3) sivussa oleviin ohjausrakoihin.
- Toiseen ohjauspaneeliin kiinnitetään väliosa (4)
- Kohdista sen jälkeen tappi ja ura (7 ja 8) kotelon takana ja paina kotelo nro 2 yhdyskappaleeseen (3)
- Jos useampia paneeleita on yhdistettävä, toistetaan sama menettely.
- Asennuskulmakkeet (2) kiinnitetään uloimpiin rakoihin.
- Sovita sen jälkeen ohjauspaneelit tehtyihin aukkoihin.
- Kiinnitä ruuvit (9).
- Napsauta lopuksi peitekappalet (1) asennuskulmakkeisiin.

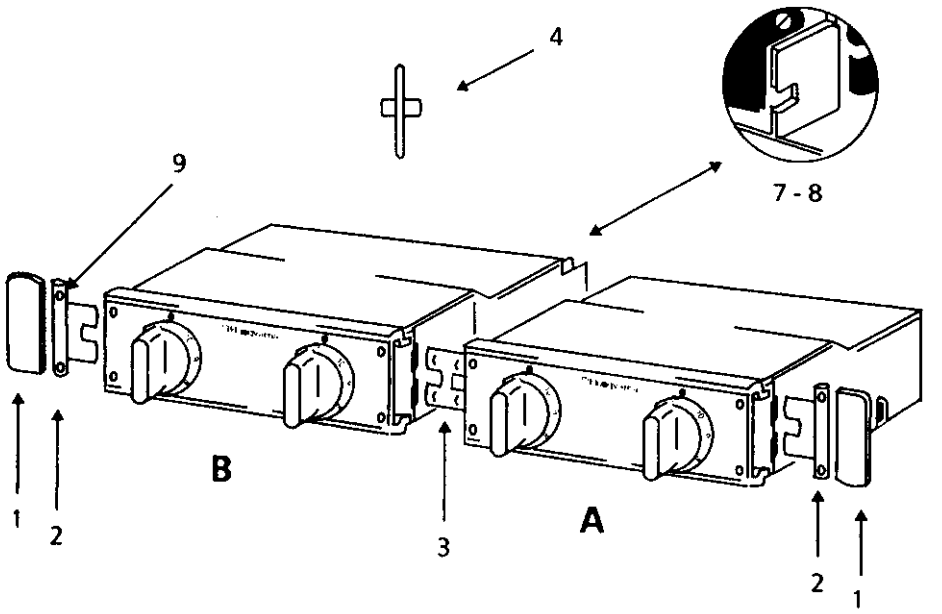

Yhdistelymahdollisuudet

Paneelia QC 402 P voidaan käyttää:

1. Lasikeramiikkaliesitasoissa, joissa on kaksi tavallista lämpöaluetta tai yksi tavallinen ja yksi halogeenialue.

2. Liesitasoissa, joissa on kaksi tavallista keittolevyä.

Paneelia QC 404 P voidaan käyttää:

1. Lasikeramiikkaliesitasoissa, joissa on yksi tavallinen/halogeeni ja yksi kaksoisalue.

Paneeleita voidaan yhdistää (ks. sivu 20). Niitä voidaan siten käyttää liesiosissa, joissa on 3 tavallista keittoaluetta + 1 kaksoisalue tai liesiosissa, joissa on 4 tavallista aluetta.

Käyttö

Paneeli QC 402 P:

Vasemmalla nupilla ohjataan etumaista keittoaluetta, oikeanpuoleisella takimmaista. Ohjaus on portaaton alueella 1 ... 10.

Paneeli QC 404 P:

Kuten QC 402 P; kuitenkin vasemmanpuoleisella nupilla ohjataan kaksoisaluetta. Kun kytketään 1 .. 10, sisempi lämpöalue syttyy. Ulompi alue saadaan kytketyksi, kun kierretään naksahduksen ohi ja sen jälkeen takaisin halutun tehotason kohdalle. Kaksoisalue sammutetaan kiertämällä asentoon 0.

Puhdistus

Kierrä kaikki nupit nollaan ennen puhdistusta.
Paneeli pestään vedellä, jossa on mietoa astianpesuainetta.
Käytä riepua, ei missään tapauksessa hankausvilla tms.

Tekniset Tiedot

	QC 402 P	QC 404 P
Mitat K x L; mm	72x209	72x209
Aukkomitat		
Mitat K x L; mm	68x177	68x177
Syvyys; mm	150	150
Jännite	220V	220V

Takuu

Tuotteella on vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä tai maahantuojalta.

Ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen ilmoita tuotteen numero, sarjanumero sekä tuotetyyppi. Tiedot löydät tuotteen sarjakilvestä. Täytä tiedot tähän, jotta löydät ne tarvitessasi nopeasti.

Tuotenumero _____

Sarjanumero _____

Tyyppi _____

Oy Electrolux Ab - HUSQVARNA, PL 676, 33101 TAMPERE
(Sarankulmankatu 22, 33900 TAMPERE), puh. (931) 655 155